

# ケーブルプラスSTB-2 mini



## Q 自宅にあるテレビにケーブルプラスSTB-2 miniを接続すれば4K放送が観られますか？

A ご自宅のテレビが4K放送に対応していない場合でも、STB-2 miniを接続すればご視聴いただけます。

※4K放送を4K画質で視聴するためには、テレビが以下の条件を満たし、4K対応のHDMIケーブルで接続する必要があります。  
 ・テレビの画素数が4K(水平3,840×垂直2,160)以上 ・HDMI入力端子が、HDMI2.0 4K/60p、HDCP2.2に対応  
 テレビの仕様につきましてはテレビの取扱説明書にてご確認ください。

## Q ケーブルプラスSTB-2 miniにはハードディスクは内蔵されていますか？

A いいえ。USBハードディスク(別売)を接続していただく必要があります。

## Q ブラウザは利用できますか？

A できます。専用のブラウザアプリを搭載していますので、テレビ画面上でインターネットを楽しむことができます。

## Q ケーブルプラスSTB-2 miniを他の機器と重ねて設置しても問題はないですか？

A 発熱する機器の上に設置した場合、故障や火災の原因となることがあります。ケーブルプラスSTB-2 miniの上、または下に他の機器を重ねると、換気が悪くなり、本製品が変形、破損したり、ケーブルプラスSTB-2 mini内部の温度が上がり、故障の原因となることがあります。他の機器と重ねて設置しないでください。また、設置の際には直射日光のあたる場所や暖房機器の近くには設置しないでください。内部の温度が上がり、火災・故障の原因となることがあります。

## Q ケーブルプラスSTB-2 miniを縦置きしても問題はないですか？

A 設置の際は、水平で安定した場所に周囲と10cm以上の間隔を開けて設置してください。

## Q ケーブルプラスSTB-2 miniの動きがおかしい場合はどうすればよいですか？

A アプリや画面が停止したり、リモコンが動かないなど不具合と感じた場合は、ケーブルプラスSTB-2 miniの再起動やリモコンの電池入替などをお試しください。

## Q ケーブルプラスSTB-2 miniを利用していないときにACアダプタをコンセントから抜いても良いですか？

A ケーブルプラスSTB-2 miniは、電源「切」でも、定期的に番組表データの取得や、番組予約情報の更新を行います。就寝時などご利用されない場合は、リモコンや本機の電源ボタンを押して電源「切」にしていただき、ACアダプタをコンセントから抜いたりしないでください。

※電源「切」でも予約録画や録画は行えます。

ケーブルプラス STB-2 mini 機器仕様	外装寸法	幅160mm×高さ27mm×奥行140mm (突起部含まず)	チューナー	4Kダブルチューナー搭載
	内蔵 ハードディスク	なし (USBハードディスクを接続することが 可能です)	品番	C02ES1
	リモコン	操作距離:正面で約7m(赤外線)		

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

※TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Brands LLCおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

# ケーブルプラスSTB-2 mini

# ファーストステップガイド



覚えておきたい!

# 便利な基本操作



## 基本的なリモコンの使い方

### 設定を行うとき

を押す

※ご加入のケーブルテレビ局やご契約内容により起動する画面が異なる場合があります。

<方法1>  
で「テレビ設定」を選び、決定 ボタンを押す

<方法2>  
を押してフォーカスを画面下まで移動  
で「システム設定」を選び、決定 ボタンを押す

操作の詳細メニューの項目については、取扱説明書「テレビ設定/システム設定メニュー」をご覧ください。

### 画面上で選ぶとき

上へ 下へ 左へ 右へ

▲▼▶◀ で選び、決定 ボタンを押すと、次の画面に移ります。

※本取扱説明書では  
上へ 下へ で選択する操作を▲▼で説明しています。  
左へ 右へ で選択する操作を▶◀で説明しています。

### 数字を入力するとき

リモコンボタン	入力文字 (表示内容)
1 ~ 9	1~9
10	0

●付属の乾電池について  
付属の乾電池は「試供品」です。電池切れが原因でリモコンの動作が悪くなりましたら、新しい乾電池(単3型)と交換してください。

※画面レイアウトは、各ケーブル局が提供するサービス内容により異なる場合があります。

## 便利な設定(リモコン)

### 本機のリモコンにテレビのメーカーを設定する

本機のリモコンを設定することで、お手持ちのテレビの基本的な操作(電源の「入」「切」、入力切換、音量調整)ができます。

### 設定方法

TV電源ボタンを押したまま、以下の対応表からお手持ちのテレビのメーカーに対応する数字ボタンを順番に押す。  
(※工場出荷時は「パナソニック 1」に設定)


例: パナソニック2		TV電源 (押したまま) 3 (押す) → 2 (押す)			
テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
シャープ 1	[1]と[1]	フナイ 4K	[4]と[8]	ビックセラ 2	[10]と[6]
シャープ 2	[1]と[2]	オリオン 1	[5]と[1]	Samsung	[10]と[7]
シャープ 3	[1]と[3]	オリオン 2	[5]と[2]	三洋 1	[10]と[8]
LG	[1]と[7]	オリオン 3	[5]と[3]	三洋 2	[10]と[9]
Sony 1	[2]と[1]	オリオン 4	[5]と[4]	三洋 3	[10]と[10]
Sony 2	[2]と[2]	オリオン 5	[5]と[5]	三洋 4	[10]と[11]
ハイセンス 1	[2]と[7]	三菱 1	[5]と[7]	Dynaconnective	[10]と[12]
ハイセンス 2	[2]と[8]	三菱 2	[5]と[8]	ビクター	[11]と[1]
ハイセンス 3	[2]と[9]	三菱 3	[5]と[9]	パイオニア	[11]と[2]
ハイセンス 4	[2]と[10]	三菱 4	[5]と[10]	Byd:sign 1	[11]と[3]
ハイセンス 5	[2]と[11]	ユニテック 1	[6]と[1]	Byd:sign 2	[11]と[4]
パナソニック 1	[3]と[1]	ユニテック 2	[6]と[2]	Byd:sign 3	[11]と[5]
パナソニック 2	[3]と[2]	ユニテック 3	[6]と[3]	Byd:sign 4	[11]と[6]
パナソニック 3	[3]と[3]	ユニテック 4	[6]と[4]	PHILIPS 1	[11]と[8]
パナソニック 4	[3]と[4]	ユニテック 5	[6]と[5]	PHILIPS 2	[11]と[9]
パナソニック 旧	[3]と[5]	ユニテック 6	[6]と[6]	ユニデン	[11]と[10]
東芝	[3]と[7]	日立 1	[10]と[1]	NEC	[11]と[11]
アイリスオーヤマ 1	[4]と[1]	日立 2	[10]と[2]	アイワ	[12]と[1]
アイリスオーヤマ 2	[4]と[2]	日立 3	[10]と[3]	DXアンテナ	[12]と[2]
アイリスオーヤマ 3	[4]と[3]	日立 4	[10]と[4]	富士通ゼネラル	[12]と[3]
フナイ	[4]と[7]	ビックセラ 1	[10]と[5]		

### お知らせ

- 上記の対応表にないメーカーのテレビは設定できません。
- 上記の対応表で対応しているメーカーでも、動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- 同じメーカーで設定が2種類以上ある場合は、それぞれお試しの上、動作する設定をご使用ください。

## テレビメニュー(基本画面)について

本機の起動後、**ホーム** を押すことでテレビメニューが表示されます。

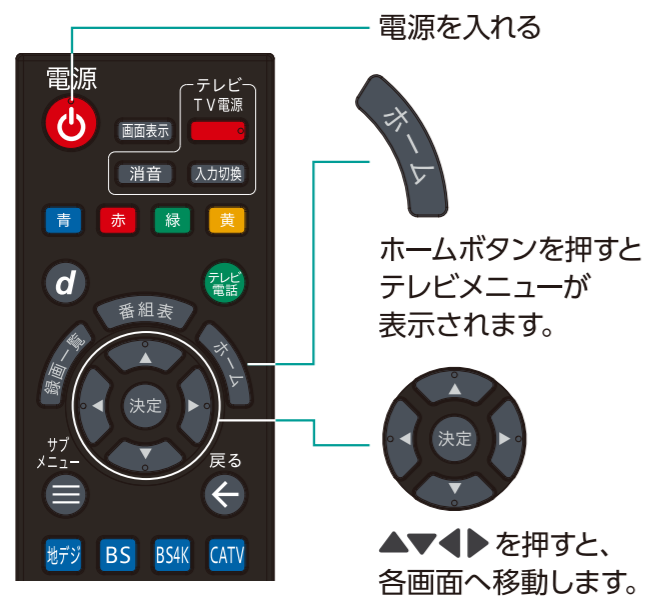


〈テレビメニューTOP〉




※ご加入のケーブルテレビ局やご契約内容により起動する画面が異なる可能性があります。

## 各サービスへの移動のしかた

〈テレビメニュー内のアイコン〉

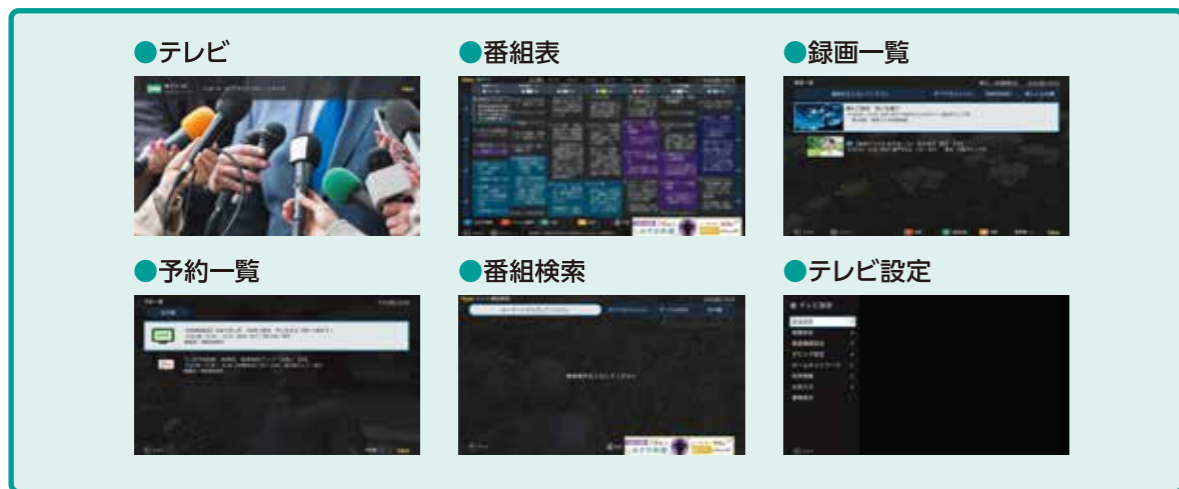


〈アプリ内のアイコン〉

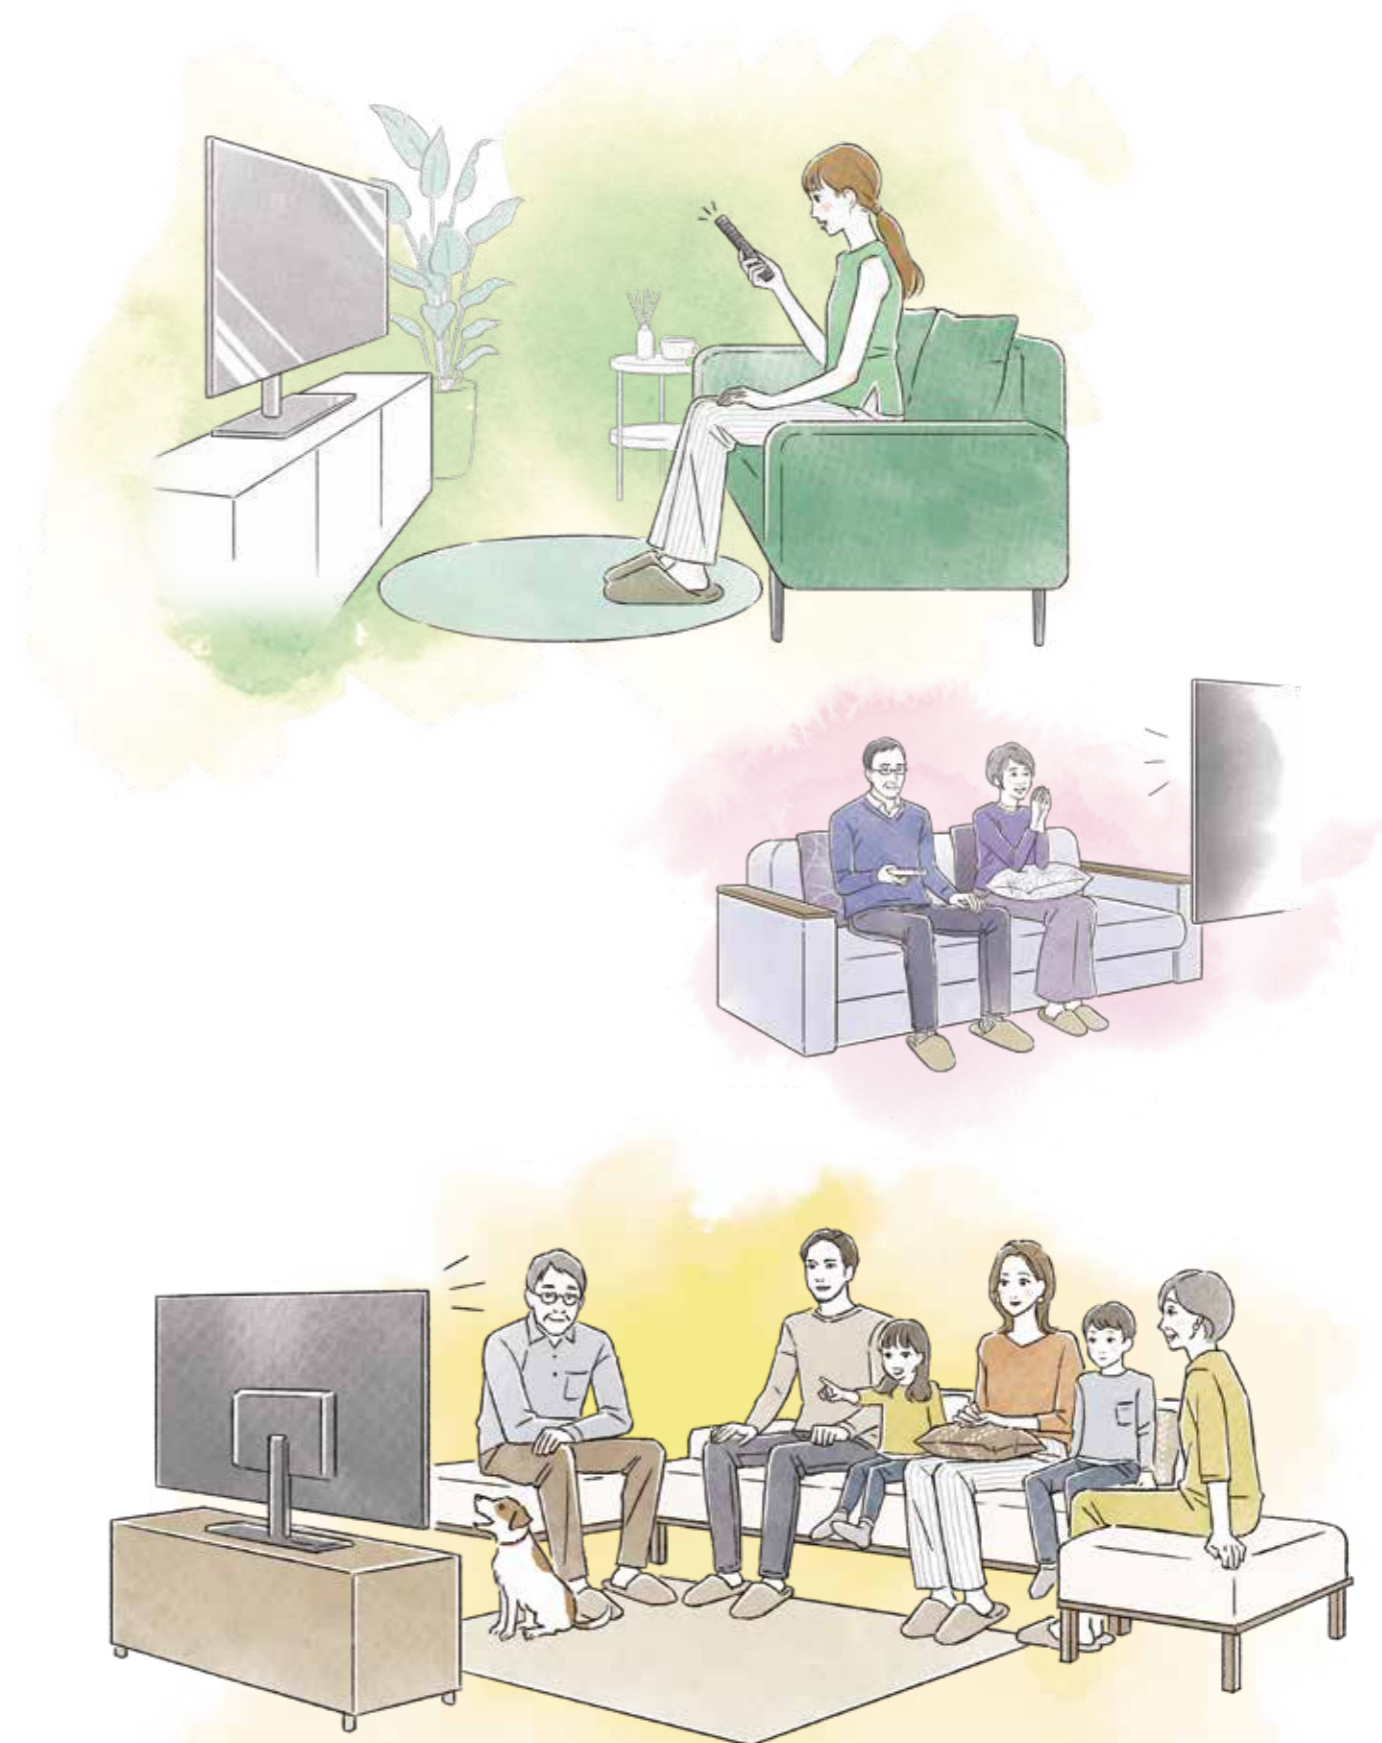

テレビ放送を視聴する



準備

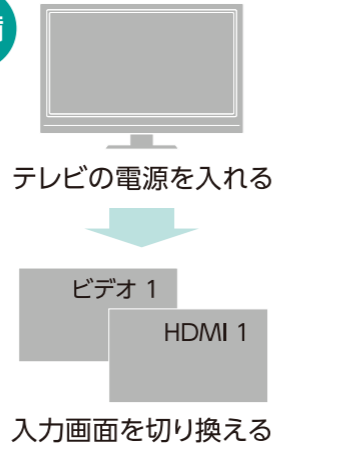

- 1 電源を入れる  
・テレビが全画面表示されます。



● 放送の選局

- 地上デジタル放送
- BSデジタル放送
- BS4K放送
- CATV/JC-HITS放送


・ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により視聴できない放送がある場合があります。  
※8K放送には対応しておりません。

● チャンネルの選択

- 1 ○チャンネルの選択  
(選局入力方式の設定→取扱説明書「必要なとき/チャンネルの入力方式を設定する」)
- 12 「必要なとき/チャンネルの入力方式を設定する」  
[ワンタッチ]  
登録した選局ボタンを押す。  
[3桁入力]  
3桁のチャンネル番号を入力する。

- 押すたびに設定したチャンネルを順々に選局します。  
(選局対象は、取扱説明書「必要なとき/順送りできるチャンネルを設定する」)

※操作に困ったら

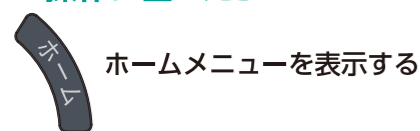

番組表から観る・視聴予約する

画面上に最大8日分の番組表、および番組情報を表示します。  
(表示内容は、ご加入のケーブルテレビ局により異なります。)

番組表の表示

以下の操作により、番組表を表示します。

■リモコンから

- 1 を押す

■テレビメニューから

- 1 を押す
- 2 で番組表を選び、 を押す

今すぐ番組を観る

- 1 番組表より、 で放送中の視聴したい番組を選び、 を押す
- 2 で「視聴」を選び、 を押す

※未来番組の番組詳細では「視聴予約」が表示されます。

番組表から番組選局、番組内容の確認、番組の録画/視聴予約、番組検索(フリーワード)などができます。  
(→取扱説明書「録画・再生/検索して録画予約する」)

視聴予約する

- 1 番組表より、 で視聴したい番組を選び、 を押す
- 2 視聴の設定を行う  
●「視聴予約」を選び、 を押す
- 3 で「視聴時刻」「繰り返し」を設定し、「登録する」を選び、 を押す



・「繰り返し」を「なし」に設定すると、当日のみの予約になります。「あり」に設定すると、繰り返し予約する曜日を設定することができます。



お知らせ

- 視聴予約をした状態で電源を切るときは、本機またはリモコンの電源ボタンで電源を「切」にしてください。ACアダプターを抜いたりした場合、視聴予約は無効になります。

番組表の日付を変更する

- 1 番組表を表示中に を押す
- 2 で「日付選択」を選び、 を押す
- 3 で日付を選び、 を押す

お知らせ

- を押すと1日単位で日付が切り替わります。

番組表の表示を切り替える

放送を切り替える

- 1 番組表を表示中に を押す  
●各種放送単位でチャンネルが切り替わります。

# 番組を録画する

## 番組を録画する

### 録画操作のキホンは4種類

簡単操作で録画ができます。4種類の操作からお好きな方法で録画しましょう。

番組表から録画

視聴中の番組を録画

繰り返して録画

キーワードから録画

- 番組を録画するためには、USBハードディスクが必要です。
- 録画用USBハードディスクは、本機の背面USB端子に接続してください。
- 本機に初めて接続するUSBハードディスクは、機器登録を行わないと録画ができません。  
(→取扱説明書「録画・再生/機器登録する」)

### 番組表から録画する

- 1 **番組表** を押す
- 2 ▲▼◀▶ で録画したい番組にフォーカスを合わせ、**決定** を押す
- 3 ▲▼ で「かんたん録画」を選び、**決定** を押す  
→録画予約が完了します。



### 簡単に録画予約する

番組表から簡単に録画予約することができます。

- 1 番組表より、▲▼◀▶ で録画したい番組を選ぶ。
- 2 **赤** を押す → 録画予約完了

### 視聴中の番組を録画する

視聴中の番組を即時録画します。

#### 【録画を始める】

- 1 **録画** を押す → 録画開始

#### 【録画を停止する】

- 1 **停止** を押して録画中の番組を選び、**決定** を押す
- 2 ◀▶ で「はい」を選び、**決定** を押す

4K放送を観ながら、  
2つの4K放送番組を同時録画できちゃう!

スポーツのビッグイベントが目白押しの4K放送。  
観たい番組が重なってもW録画で見逃しません!

※視聴は録画①または録画②どちらかの番組となります。



### 繰り返して録画する

- 1 **番組表** を押す
- 2 ▲▼◀▶ で録画したい番組を選び、**決定** を押す



- 3 ▲▼ で「繰り返し録画」を選び、**決定** を押す  
→繰り返し録画面が表示されます。



- 4 ◀▶ で繰り返し予約する曜日を選び、**決定** を押す (複数選択可)  
・選択した曜日に✓が付きます。



- 5 ▲▼ で「予約する」を選び、**決定** を押す

・繰り返し録画の設定が完了します。  
※繰り返し録画を登録すると、登録された次の録画から予約時刻の前後3時間で類似の番組を検索し、見つかった全ての番組を予約登録します。  
登録した番組が見つからなかった場合、登録した番組の時刻で日時指定録画を行います。



検索して録画予約する

録画したい番組を検索して、録画予約することができます。

- 1 **ホーム** を押す
- 2 テレビメニューから **◀▶** で「番組検索」を選び、**決定** を押す

フリーワード検索

- 3 **◀▶** で「キーワードを入力してください」を選び、**決定** を押して、検索キーワードを入力する



(取扱説明書「文字入力について」)

- 4 **▲▼** で検索結果の中から録画したい番組を選び、**決定** を押す  
・番組詳細画面が表示されます。
- 5 **▲▼** で「かんたん録画」を選び、**決定** を押す  
・「繰り返し録画」を選ぶと、「繰り返し録画面面」となります。  
・「詳細録画」を選ぶと、「詳細録画面面」となります。  
・「視聴予約」を選ぶと、「視聴予約画面」となります。

検索結果の並び替え(日付順/タイトル順)

検索結果を日付順/タイトル順に並び替えることができます。

- 1 フリーワード検索の手順③で表示された検索結果画面のとき、**▲▼◀▶** で「日付順」を選び、**決定** を押す
- 2 **▲▼** で「タイトル順」を選び、**決定** を押す  
・タイトル順に検索結果が切り替わります。

検索結果の絞り込み(ジャンル)

検索結果をジャンルで絞り込むことができます。

- 1 フリーワード検索の手順③で表示された検索結果画面のとき、**▲▼◀▶** で「すべてのジャンル」を選び、**決定** を押す
- 2 **▲▼** で「ジャンル」を選び、**決定** を押す  
・検索対象に設定したジャンルの番組のみが検索結果に表示されます。

検索結果の絞り込み(日付)

検索結果を日付で絞り込むことができます。

- 1 フリーワード検索の手順③で表示された検索結果画面のとき、**▲▼◀▶** で「すべての日付」を選び、**決定** を押す
- 2 **▲▼** で「日付」を選び、**決定** を押す  
・検索対象に設定した日付の番組のみが検索結果に表示されます。

録画番組を再生する

USBハードディスクに録画した番組は、録画一覧から選んで再生ができます。録画一覧では録画した番組の再生(録画中の番組も可能)、消去などを行うことができます。

視聴中など

- 1 **録画一覧** を押す 下記の手順②へ

テレビメニューから

- 1 **◀▶** で録画一覧を選び、**決定** を押す  
・録画番組一覧画面が表示されます。
- 2 **▲▼◀▶** で再生したい番組を選び、**決定** を押す

選んだ番組を再生します。

未視聴番組は、最初から再生します。  
一度再生された録画番組は、続きから再生できます。

〈録画番組一覧〉



録画予約を確認する

- 1 **ホーム** を押す
- 2 テレビメニューから **◀▶** で「予約一覧」を選び、**決定** を押す



- 3 予約一覧より、確認したい録画予約を選び、**決定** を押す  
・録画予約画面を開きます。